



NEW FROM KENSINGTON

TrackballWorks™

SOFTWARE



操作マニュアル(英語→日本語版)

for Microsoft Windows

- WindowsXP SP2以降 (32bit)
- WindowsVista (32bit&64bit)
- Windows7 (32bit&64bit)

Ver1.01

はじめにお読みください

本ソフトウェアは以下のケンジントン社製トラックボールに対応しております。

▪64325 ExpertMouse Optical Black



▪64374 ExpertMouse Optical White



▪64383 ExpertMouse Optical Pink



▪64327 OrbitOptical



▪72327 SlimBlade Trackball




▪72337 OrbitTrackball with Scroll Ring




インストール方法

すでに他のマウスドライバがインストールされている場合は先にアンインストールしてから以下の作業をしてください。

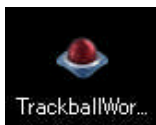


ソフトウェアをダウンロードし、デスクトップ等に保存。その後、保存したソフトウェアをダブルクリックします（左図のアイコン）

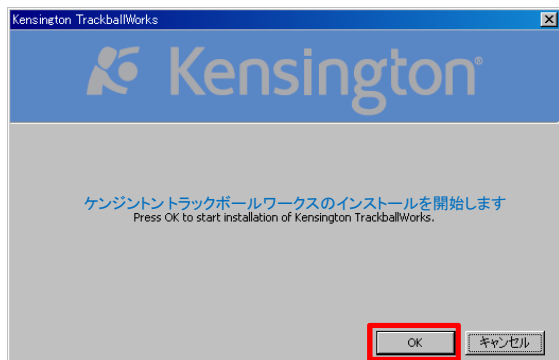

この画面が表示されたら「OK」をクリックします



インストールが完了するとこの画面が表示されます。「Finish」をクリックしてください。

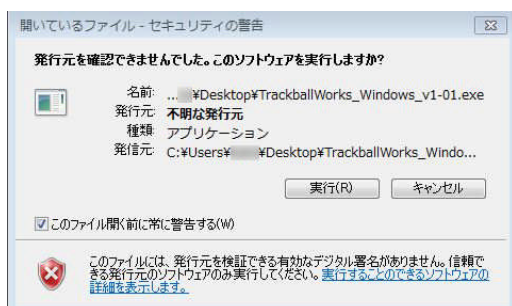

インストール中に左図の警告が表示された場合は「実行」をクリックしてください。

※以上でインストールは完了です。

OS構成によって、再起動を求められる場合と求められない場合がありますが、どちらの場合も一度再起動を行ってください。


※インストール後は、デスクトップ等に保存したソフトウェアは削除しても問題ありません。

設定方法




通知領域に表示されているTrackballWorksのアイコンをダブルクリックします。

※ダブルクリックが困難な方はアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「Settings」をクリックしてください。

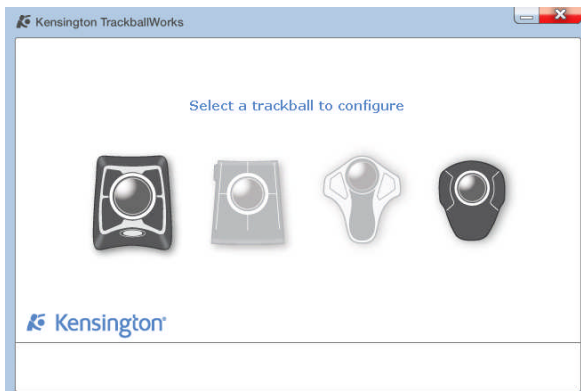

TrackballWorksに対応するトラックボールが複数接続されている場合、設定するトラックボールを選択する画面が表示されます。設定したいトラックボールの図をクリックしてください。

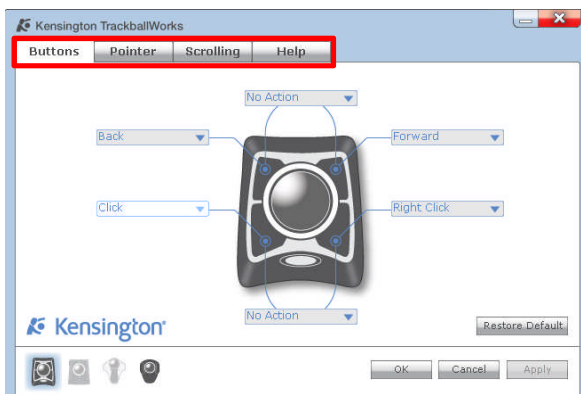


画面上部のタブから設定したい項目を選択します。

- Buttons ボタンへの機能割当て
- Pointer ポインタ動作の設定
- Scrolling スクロール動作の設定
- Help ヘルプの表示

※以降ExpertMouse Optical Blackを例に説明します

ボタンへの機能割当て.1

各ボタンに割当てたい機能を選択します。

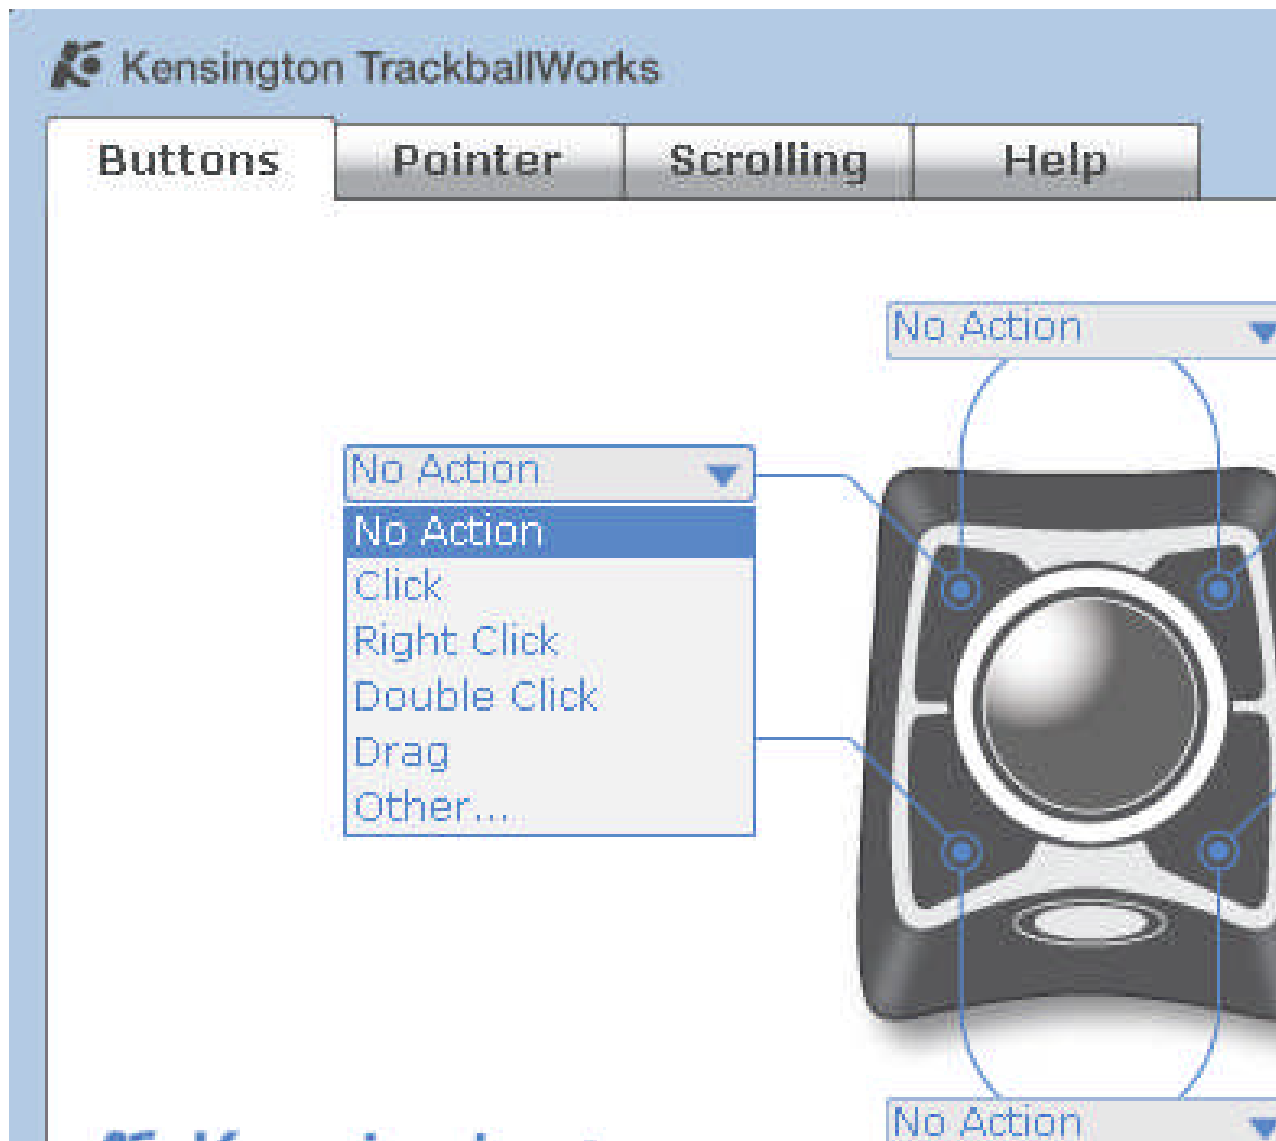


| | |
|--------------|---------|
| No Action | 動作なし |
| Click | 左クリック |
| Right Click | 右クリック |
| Double Click | ダブルクリック |
| Drag | ドラッグ |
| Other | その他 |

Otherを選択した場合の設定は次ページをご覧ください

ボタンへの機能割当て.2

画面左側より分類を選択し、画面右側から設定したい機能を選択します。

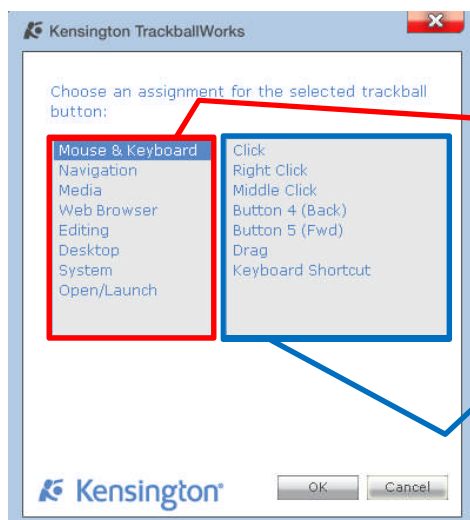

| Mouse & Keyboard | |
|-------------------|--------------------|
| Click | 左クリック |
| Right Click | 右クリック |
| Middle Click | オートスクロール |
| Button 4 (Back) | ブラウザ戻る |
| Button 5 (Fwd) | ブラウザ進む |
| Drag | ドラッグ |
| Keyboard Shortcut | 任意のキーボードショートカットを登録 |

| Navigation | |
|--------------|----------|
| Scroll Up | 上にスクロール |
| Scroll Down | 下にスクロール |
| Scroll Left | 左にスクロール |
| Scroll Right | 右にスクロール |
| Page Up | 一画面分上へ移動 |
| Page Down | 一画面分下へ移動 |
| Home | 最上部へ移動 |
| End | 最下部へ移動 |

| Media | |
|----------------|---------|
| Play/Pause | 再生/一時停止 |
| Stop | 停止 |
| Next Track | 次の曲へ |
| Previous Track | 前の曲へ |
| Volume Up | 音量上げる |
| Volume Down | 音量下げる |
| Volume Mute | 消音 |

| Web Browser | |
|-------------|-------------------|
| Back | ブラウザ戻る |
| Forward | ブラウザ進む |
| Stop | ブラウザの読み込みや動作を中止 |
| Refresh | ブラウザ表示内容を最新の情報に更新 |

| Editing | |
|------------|----------------|
| Undo | 元に戻す |
| Redo | やり直し(「元に戻す」の逆) |
| Copy | コピー |
| Cut | 切り取り |
| Paste | 貼り付け |
| Select All | すべて選択 |
| Find | 検索 |

| Desktop | |
|-------------------------|-------------------|
| Maximize/Restore Window | ウィンドウ最大化/元のサイズに戻す |
| Minimize Window | ウィンドウ最小化 |
| Close Window | ウィンドウ閉じる |
| Show Next Window | ウィンドウ切り替え |
| Minimize All | すべてのウィンドウを最小化 |
| Show Desktop | デスクトップの表示 |

| System | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Capture Screen to Clipboard | 画面をキャプチャーし、クリップボードに保存 |
| Task Manager | タスクマネージャの起動 |
| Lock Screen | コンピュータをロックする |
| Open Explorer Window | エクスプローラを開く |
| Show Run Dialog | 「ファイル名を指定して実行」を開く |
| Open System Search | ファイルの検索 |

| Open/Launch | |
|--------------------|----------------|
| Open Document | 任意のファイルを開く |
| Open URL | 任意のウェブサイトを開く |
| Launch Application | 任意のアプリケーションを起動 |

ポインタ動作の設定




スクロール動作の設定




アンインストール方法

スタートメニュー → すべてのプログラム → Kensington TrackballWorks → 「インストールの解除」の順にクリックします。

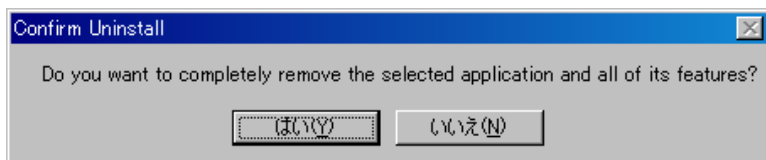

この画面が表示されたら「はい」をクリックします

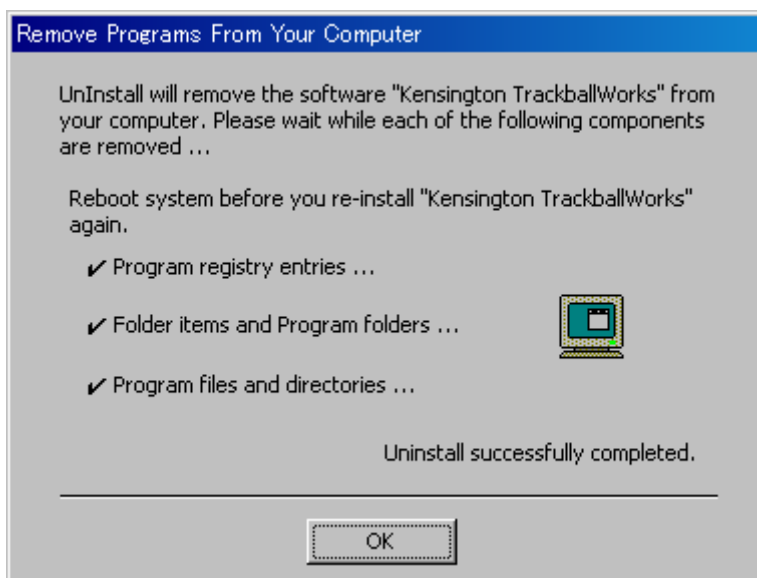


アンインストールが完了するとこの画面が表示されます。「OK」をクリックしてください。

※以上でアンインストールは完了です。

OS構成によって、再起動を求められる場合と求められない場合がありますが、どちらの場合も一度再起動を行ってください。

補足事項

- A) 変更した設定を全て初期状態に戻すには  を押します。
(現在表示されているタブの内容のみを初期化します)
- B) 初期状態では4ボタントラックボールでは左下ボタンが、2ボタントラックボールでは左ボタンが Click (左クリック) に設定されています。これを変更する場合は、先に他のボタンへClickを割当ててください。(いずれかのボタンが必ずClickに設定されている必要がある為、このような仕様になっています)

Kensington総輸入代理店

七陽商事株式会社 情報機器事業部

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町 2-55-7(ナナヨービル)

TEL:03-3663-7787 FAX:03-3669-2367